

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

MANUAL DE APLICACIÓN

Laca Poliuretánica

Paso a paso para aplicar la laca en cualquier superficie: pisos industriales, cocheras, patios, paredes, piletas de hormigón y revestimientos Lecatex. Preparación, mezcla A + B, bordes y rodillo, manos y tiempos, con estabilizadores UV de grado industrial.

Estabilizadores UV
de grado industrial

A + B · 1 minuto
mezcla, sin thinner

20 minutos
de vida útil de la mezcla

CONTENIDO

Todo para una aplicación profesional

01 **Antes de empezar** pág. 03
El producto, herramientas y seguridad

!! **Estabilizadores UV** pág. 04
IMPORTANTE · protección contra el sol

!! **Impermeabilidad** pág. 05
IMPORTANTE · cómo y hasta dónde

02 **Cálculo y condiciones** pág. 06
Manos, envases, clima y superficie

P1 **Preparación de la superficie** pág. 08
Firme, abierta, limpia y seca

P2 **Mezcla A + B** pág. 09
1 minuto · 20 minutos de vida útil

P3 **Bordes y rodillo** pág. 10
Capa fina, cruzada y sin charcos

P4 **Manos siguientes** pág. 11
4 a 6 h entre manos

P5 **Curado y habilitación** pág. 12
Peatonal 24 h · vehicular 72 h

03 **Pisos industriales y comerciales** pág. 13
Ejemplos de obra y cálculo

04 **Pileta de hormigón · 3 manos** pág. 14
El caso completo + químicos

05 **Productos Lecatex · errores · FAQ** pág. 16
Stone, Escaleras y Paredes, Playa Oasis



Antes y después en una pasada

Hormigón crudo a la izquierda; laqueado a la derecha.

LAS 4 REGLAS DE ORO

1. **Superficie firme, limpia y SECA.** La laca sella lo que encuentra: si hay polvo, grasa o humedad, queda atrapado debajo.
2. **A + B completas, 1 minuto, sin thinner.** Viene dosificada de fábrica y lista para usar.
3. **20 minutos para usarla.** Mezclá recién cuando esté todo listo para aplicar.
4. **Manos finas y parejas.** Mejor dos o tres manos finas que una gruesa: nunca dejes charcos.

¿Dudas en obra? Consultá en WFP Tienda: te asesoran sobre la superficie, la cantidad de manos y el cálculo, con el respaldo técnico de fábrica.

EL PRODUCTO

Laca bicomponente de grado industrial

La Laca Poliuretánica Lecatex viene en dos partes: **Parte A** y **Parte B**. Al mezclarlas reaccionan y forman una película transparente, dura y elástica que protege, sella e impermeabiliza. Por eso se mezclan **siempre completas** y se usan **dentro de los 20 minutos**.

PRESENTACIONES

9 L **Parte A + Parte B** · rinde 30 m² por mano

18 L **Parte A + Parte B** · rinde 60 m² por mano

TERMINACIÓN

— **Transparente y brillante.** El brillo se asienta con el uso en un brillo natural y parejo.

SE USA EN

— Hormigón, cemento, ladrillo, piedra, revoques, piletas de hormigón y todos los revestimientos Lecatex.



Parte A y Parte B

Se mezclan siempre completas.

HERRAMIENTAS Y PROTECCIÓN

Rodillo pelo corto	Pincel	Bandeja	Varilla o paleta	Reloj o celular	Cinta de papel	Guantes	Anteojos
Superficies grandes	Bordes y rincones	Para cargar el rodillo	Mezcla A + B	1 min y 20 min	Proteger bordes	Protección de manos	Protección ocular

Rodillo de pelo corto. Deja una capa fina y pareja, sin burbujas. Los de pelo largo cargan de más y dejan charcos. Usá un rodillo nuevo o bien limpio, sin pelusa.

Seguridad. Trabajá con buena ventilación, guantes y anteojos. Mantené el producto lejos del fuego y de los chicos. Leé las indicaciones del envase.



Pisos industriales

Hormigón protegido.



Ladrillo visto

Color avivado.



Lecatex Stone

Protección final.

⚠ IMPORTANTE · PROTECCIÓN UV DE GRADO INDUSTRIAL

Con estabilizadores UV de grado industrial

⚠ IMPORTANTE: LA LACA LLEVA ESTABILIZADORES UV DE GRADO INDUSTRIAL

La radiación ultravioleta del sol es lo que más castiga a cualquier superficie exterior: decolora, reseca y desgasta. La Laca Poliuretánica Lecatex incorpora en su formulación **estabilizadores UV de grado industrial** que protegen a la película y a la superficie de abajo. Por eso es la terminación indicada para patios, veredas, bordes de pileta, terrazas y fachadas que reciben sol todo el día.



Sol directo todo el día

Patio de hormigón laqueado: color profundo y parejo.



Sin protección vs. con laca

Izquierda: hormigón expuesto, gastado y opaco. Derecha: protegido.

El color se mantiene

Filtra la radiación que decolora la superficie: el hormigón, el ladrillo y la piedra conservan su tono al sol por mucho más tiempo.

La película no se degrada

La propia laca queda protegida: no se vuelve polvorienta ni pierde adherencia por la exposición al sol.

Protege lo que está abajo

En Lecatex Stone, Escaleras y Paredes y Playa Oasis cuida los aglutinantes del sistema y la piedra natural.

Menos mantenimiento

Al resistir mejor el sol, la renovación se espacia: la superficie se ve bien por más tiempo.

Dónde marca la diferencia

EXPOSICIÓN	RECOMENDACIÓN
Patios, veredas y accesos	Recomendada
Bordes y playas de pileta	Recomendada
Stone Escaleras y Paredes exterior	Obligatoria



Borde de pileta al sol

Uno de los lugares más exigidos.

⚠ IMPORTANTE · SUPERFICIE IMPERMEABLE

El agua queda arriba y escurre

El hormigón, el cemento y el ladrillo están llenos de **poros y capilares** por donde el agua entra, arrastra suciedad y deja manchas de humedad. La Laca Poliuretánica Lecatex forma una **película continua, sin poros ni juntas**, que sella esos capilares: la superficie deja de absorber y el agua corre por encima.



Prueba con agua

Sobre la superficie laqueada el agua no se absorbe.



Efecto perla

Las gotas quedan arriba, sin mojar el hormigón.

01
No absorbe

Lluvia, riego y lavados no penetran: la superficie se mantiene seca y sin manchas de humedad.

02
Menos desgaste

Al no entrar agua, el hormigón sufre menos con los ciclos de lluvia, sol y helada.

03
Más limpio

Barro, hojas, aceite y suciedad quedan en la superficie y salen con agua y detergente neutro.

IMPERMEABILIZA

- ✓ **Pisos, veredas, patios y cocheras** de hormigón o cemento.
- ✓ **Paredes y fachadas** de hormigón visto, ladrillo, piedra o revoque.
- ✓ **Piletas de hormigón sin revestimiento**, con 3 manos.
- ✓ **Revestimientos Lecatex**: sella la superficie de Stone y Playa Oasis.

LO QUE NO HACE

- ✗ **No repara fisuras ni pérdidas** estructurales: se resuelven antes de laquear.
- ✗ **No frena la humedad que sube** desde el suelo o los cimientos (eso es Barrera Química).
- ✗ **No reemplaza la membrana** en techos con filtraciones: ahí va el sistema Caucho + Híbrida.

LA CUENTA

Cada mano: 9 L = 30 m² · 18 L = 60 m²

1
Medí los m²
Piso, paredes, escalones: todo lo que se va a laquear.

›

2
Multiplicá por las manos
Según la superficie: ver la tabla de abajo.

›

3
Dividí por 30 o por 60
÷ 30 = envases de 9 L · ÷ 60 = envases de 18 L. Redondeá hacia arriba.

Stone · Playa Oasis
Una mano fina



revestimiento seco y curado

Hormigón · paredes · pisos
1 a 2 manos según absorción



superficie

Pileta de hormigón desnuda
3 manos



superficie

TABLA RÁPIDA · ENVASES

SUPERFICIE	1 MANO	2 MANOS	3 MANOS
10 m²	1 × 9 L	1 × 9 L	**1 × 9 L**
20 m²	1 × 9 L	1 × 18 L	**1 × 18 L**
30 m²	1 × 9 L	1 × 18 L	**1 × 18 L + 1 × 9 L**
40 m²	1 × 18 L	1 × 18 L + 1 × 9 L	**2 × 18 L**
60 m²	1 × 18 L	2 × 18 L	**3 × 18 L**
80 m²	1 × 18 L + 1 × 9 L	3 × 18 L	**4 × 18 L**
100 m²	2 × 18 L	3 × 18 L + 1 × 9 L	**5 × 18 L**
150 m²	2 × 18 L + 1 × 9 L	5 × 18 L	**7 × 18 L + 1 × 9 L**

CUÁNTAS MANOS

1. **Stone y Playa Oasis:** 1 mano (en Oasis, fina).
1. **Stone Escaleras y Paredes en exterior:** 1 mano, obligatoria.
2. **Hormigón, cemento, ladrillo, piedra:** 1 a 2 manos. Si la primera se absorbe y queda opaca, va la segunda.
3. **Pileta de hormigón sin revestimiento:** 3 manos.

Ejemplo: pileta de 40 m² (fondo + paredes) × 3 manos = 120 m² ÷ 60 = **2 envases de 18 L**.



Pileta · 3 manos
Fondo + paredes + escalones.




Cochera · 1 a 2 manos
Según absorción.



Playa Oasis · 1 mano fina
Piso + paredes.

TEMPERATURA

Entre 3 °C y 40 °C, sin lluvia ni rocío

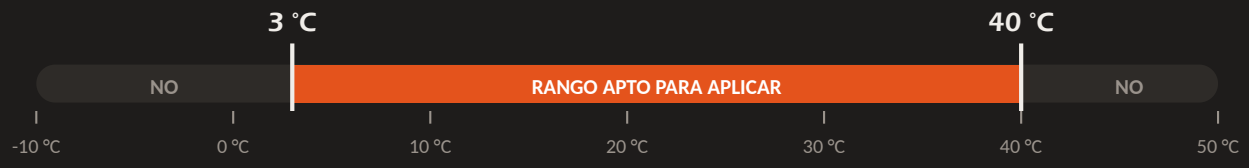

Sin lluvia

Ni durante la aplicación ni en las primeras horas. El agua sobre la laca fresca la deja opaca y con marcas.

Sin sol fuerte

En verano, temprano o al atardecer. Con la superficie muy caliente la laca se acelera y quedan marcas de rodillo.

Sin rocío

Empezá cuando la superficie esté seca y terminá antes de que caiga el rocío de la tarde.

LA SUPERFICIE TIENE QUE ESTAR

- **Firme:** sin partes flojas, desgranadas ni huecas.
- **Limpia:** sin polvo, grasa, aceite, cera ni restos de obra.
- **Seca:** sin humedad que suba del suelo ni agua estancada.
- **Curada:** hormigón y revoques nuevos con su fragüe completo (en hormigón, 28 días); revestimientos Lecatex con 48 a 72 h.

NO SE APLICA SOBRE

- **Pintura o laca vieja suelta** o que se descascara: se retira.
- **Superficie mojada** o con humedad activa (manchas que vuelven).
- **Fisuras activas o pérdidas** sin reparar: la laca sella la superficie, no repara roturas.
- **Superficies con cera, siliconas o hidrorrepelentes**: impiden la adherencia.

Prueba rápida de humedad: pegá un cuadrado de nylon de 50 × 50 cm con cinta y dejalo 24 h. Si abajo aparece agua o la superficie se oscurece, todavía no está lista para laquear.

PASO 01 DE 05

01 Preparación de la superficie

La laca copia lo que tiene abajo: la preparación define el resultado.

HORMIGÓN, CEMENTO Y PISOS INDUSTRIALES

1. **Reparar.** Fisuras, baches y partes flojas se reparan antes y se dejan curar.
2. **Abrir el poro.** Lijá o pulí la superficie (lijadora o pulidora de pisos) para quitar la lechada superficial y dar anclaje. En superficies lisas y lustradas es fundamental.
3. **Desengrasar.** Manchas de aceite o grasa se limpian con desengrasante y se enjuagan bien.
4. **Aspirar.** Retirá todo el polvo con aspiradora; el barrido solo no alcanza.
5. **Secar.** Si lavaste, esperá a que la superficie esté totalmente seca.

PAREDES, LADRILLO Y PIEDRA

- Cepillá en seco para sacar polvo, salitre y partes sueltas. Encintá marcos, aberturas y zócalos.

REVESTIMIENTOS LECATEX

- Stone, Escaleras y Paredes y Playa Oasis: **secos y curados (48 a 72 h)**, barridos y aspirados. No se lijan.



Abrir el poro

Lijado o pulido del hormigón.



Aspirar todo el polvo

La superficie, limpia y seca.

PASO 02 DE 05

02 Mezcla A + B

Todo con todo, 1 minuto, y a aplicar.

⚠ 20 MINUTOS DE VIDA ÚTIL · MEZCLÁ RECIÉN CUANDO ESTÉS LISTO

Una vez mezcladas, las partes A y B empiezan a reaccionar: tenés 20 minutos para aplicarla. Antes de mezclar, dejá la superficie lista, los bordes encintados, la bandeja y el rodillo a mano. Pasado ese tiempo la laca espesa y ya no se usa.

A
Abrí las dos partes
Revolvé un poco la Parte A antes de sumar la B.

›

B
Volcá TODA la Parte B
Dentro del envase de la Parte A, sin dejar resto.

›

1'
Mezclá 1 minuto
Con varilla o paleta, recorriendo fondo y paredes. Controlá con reloj.


›

✓
Aplicá enseguida
Pasala a la bandeja y empezá por los bordes.



Toda la Parte B en la Parte A

Las dos partes, siempre completas.

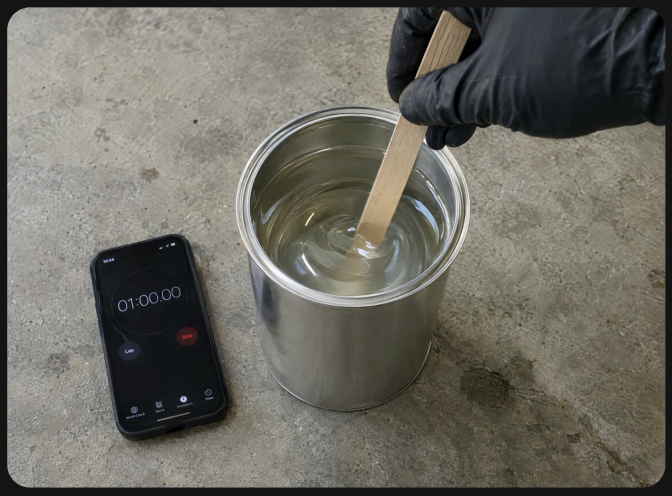

1 minuto de mezcla

Con varilla, controlando el tiempo.

SÍ

- ✓ **Partes A y B completas**: vienen dosificadas de fábrica.
- ✓ **1 minuto** de mezcla, hasta que quede homogénea.
- ✓ **Superficies grandes:** trabajá de a dos (uno en bordes, otro con rodillo) para aprovechar los 20 minutos.

NO

- ✗ **No agregues thinner**, agua ni ningún diluyente: viene lista para usar.
- ✗ **No fracciones** las partes ni cambies las proporciones.
- ✗ **No uses la mezcla pasados los 20 minutos**, ni la "estires" con producto nuevo.

PASO 03 DE 05

03 Bordes y rodillo

Primero los bordes con pincel; después el paño con rodillo de pelo corto.



1 · Bordes con pincel

Rincones, encuentros, aristas y alrededor de accesorios.



2 · Paño con rodillo

Capa fina y pareja: se ve el cambio de tono al instante.

1. **Cargá poco el rodillo** en la bandeja y escurrilo: la laca va en capa fina.
2. **Pasadas cruzadas:** primero en un sentido y enseguida en el otro, para emparejar.
3. **Sin charcos ni acumulaciones** en rincones o desniveles: lo que se junta queda blanco o con burbujas.
4. **Empalmá en fresco:** trabajá por paños de 1 a 2 m de ancho y uní cada paño antes de que el anterior seque.
5. **Avanzá hacia la salida**, para no pisar lo laqueado ni quedar encerrado.
6. **Paredes:** de abajo hacia arriba, sin cargar de más para que no chorree.



Rodillo con extensión

En pisos grandes, trabajá parado y avanzando hacia la salida.

PASO 04 DE 05

04 Manos siguientes

4 a 6 h entre manos, siempre en capa fina.

Mano 1	4–6 h	24 h	72 h
Laca aplicada	Mano 2 Si corresponde	Tránsito peatonal Desde la última mano	Tránsito vehicular Desde la última manc

LOS TIEMPOS SE CUENTAN DESDE LA ÚLTIMA MANO · CON FRÍO O HUMEDAD SE ALARGAN

4 a 6 h

Entre manos

La mano anterior tiene que estar seca al tacto. Con frío o humedad, el tiempo se estira.

✓

Mezcla nueva

Cada mano con una mezcla A + B nueva: nunca con sobrante de la mano anterior.

✕

Pasado el tiempo

Si pasaron varios días entre manos, lijá suave, aspirá y recién ahí aplicá la siguiente.

¿Va una segunda mano?

En hormigón, cemento, ladrillo y piedra la primera mano sella el poro. Mirá la superficie con luz rasante: si hay zonas opacas o que "chuparon" la laca, va una segunda mano para una película pareja.

Piletas de hormigón

Van **3 manos**, con 4 a 6 h entre una y otra. El detalle completo, en la página 14.

> **Sobre productos Lecatex** va una sola mano (en Playa Oasis, fina), salvo indicación de WFP Tienda.



Superficie sellada

El agua queda arriba y escurre.

PASO 05 DE 05

05 Curado y habilitación

Los tiempos se cuentan desde la última mano.

24 h
Tránsito peatonal

Se puede caminar con calzado limpio. Evitá arrastrar muebles u objetos.

72 h
Tránsito vehicular

Cocheras, accesos y pisos industriales con autos y autoelevadores.

7 días
Llenado de piletas

Completos, desde la última mano. Antes, el agua puede dañar la película.



Cochera habilitada

Tránsito vehicular a las 72 h.



Piso industrial

Brillo parejo y superficie protegida.

Durante el curado

1. Protegé la superficie de la lluvia y del polvo las primeras horas.
2. No apoyes objetos, macetas ni alfombras hasta que esté curada.
3. No laves la superficie la primera semana: solo barré suave si hace falta.

Limpieza de herramientas

Rodillos, pinceles y bandeja se limpian **enseguida**, antes de que la laca endurezca. Una vez curada, ya no sale. Desechá la mezcla sobrante: no se guarda para otro día.

> **El brillo:** recién aplicada es brillante; con el uso de las primeras semanas se asienta en un brillo natural y parejo. Es el comportamiento normal del producto.

HORMIGÓN EN USO INTENSIVO

Pisos industriales, talleres, locales y cocheras

El hormigón sin protección **larga polvo, absorbe manchas y se gasta** con el tránsito. Una o dos manos de Laca Poliuretánica Lecatex lo sellan: queda **antipolvo, impermeable, resistente al roce** y con un brillo que mejora la iluminación del ambiente.



Depósito

Tránsito de autoelevadores.



Taller

El aceite no se absorbe.



Local / showroom

Brillo que realza el espacio.

EJEMPLO

Depósito logístico · 500 m²

Autoelevadores y pallets todo el día. El hormigón crudo largaba polvo y se manchaba.

✓ SOLUCIÓN · 2 manos · 17 × 18 L

Piso sellado y antipolvo, más luminoso y fácil de barrer. Habilitado a las 72 h por sectores.

EJEMPLO

Taller mecánico · 120 m²

Derrames de aceite, grasa y líquido de frenos que se absorbían y dejaban aureolas.

✓ SOLUCIÓN · 2 manos · 4 × 18 L

El aceite queda en la superficie y se limpia con un trapo y desengrasante.

EJEMPLO

Local comercial · 80 m²

Cemento alisado opaco, con marcas de uso y difícil de mantener.

✓ SOLUCIÓN · 1 a 2 manos · 3 × 18 L (2 manos)

Brillo parejo que realza el piso y la vidriera. Limpieza con mopa.

EJEMPLO

Cochera de edificio · 300 m²

Tránsito de autos, agua de lluvia que entra con las ruedas y manchas de goma.

✓ SOLUCIÓN · 2 manos · 10 × 18 L

Superficie impermeable y lavable. Vehicular a las 72 h; conviene laquear por mitades.


Clave en industria: el piso tiene que estar **lijado o pulido** (sin lechada superficial), desengrasado y aspirado. En pisos muy lisos y lustrados, sin abrir el poro la laca no ancla. Planificá el laqueado por sectores para no frenar la operación: peatonal a las 24 h, vehicular y autoelevadores a las 72 h.

PILETA DE HORMIGÓN SIN REVESTIMIENTO

Impermeabilizar el vaso con 3 manos

3 MANOS · 4 A 6 H ENTRE MANOS · 7 DÍAS COMPLETOS PARA LLENAR

En una pileta de hormigón desnudo (sin venecitas, pintura ni revestimiento) la laca sella e impermeabiliza todo el vaso. El vaso tiene que estar sano: fisuras y pérdidas se reparan antes, porque la laca impermeabiliza la superficie, no repara roturas.

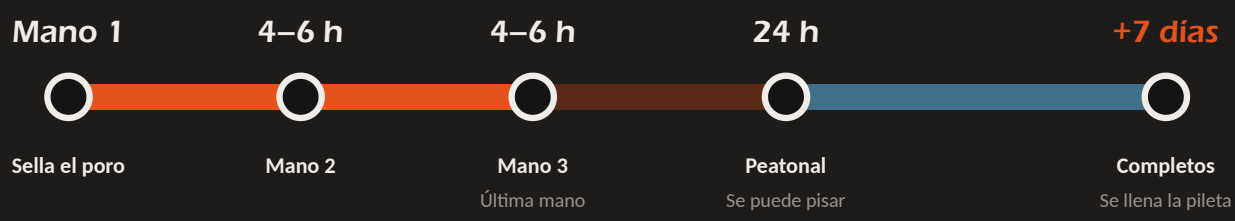

7 DÍAS COMPLETOS DESDE LA ÚLTIMA MANO ANTES DE LLENAR

1. **Vaciá y revisá el vaso.** Reparar fisuras, nidos y partes flojas; dejar curar.
2. **Lavá, desengrasá y dejá secar del todo**, sin agua en el fondo ni humedad que suba.
3. **Abrí el poro** con lijado o cepillado y aspirá todo el polvo.
4. **Encintá** picos, luces, skimmers, rejillas y el borde de coronamiento si no se laquea.
5. **Mano 1:** bordes y encuentros con pincel, después fondo y paredes con rodillo. Empezá por el extremo opuesto a la escalera.
6. **Manos 2 y 3:** a las 4 a 6 h cada una, con mezcla nueva, en pasadas cruzadas.
7. **7 días completos** desde la tercera mano y se llena con agua limpia.
8. **Químicos con la pileta llena** y la bomba en marcha: siempre diluidos o en dosificador flotante, nunca apoyados ni tirados sobre la superficie (ver página 15).

LACA PARA 3 MANOS

VASO	ENVASES
20 m²	1 × 18 L
30 m²	1 × 18 L + 1 × 9 L
40 m²	2 × 18 L
60 m²	3 × 18 L
80 m²	4 × 18 L

Vaso = fondo + paredes + escalones.



Vaso laqueado

Antes del llenado.



Pileta en uso


A los 7 días completos.

⚠ MUY IMPORTANTE · PILETAS LAQUEADAS

Los químicos van en el agua, nunca sobre la superficie

Un químico mal aplicado mancha y daña la terminación

Cloro, pastillas, reguladores de pH y cualquier producto para piletas se agregan siempre diluidos o en dosificador, con la bomba funcionando y recién con la pileta llena (7 días completos después de la última mano). Nunca se tiran ni se apoyan directo sobre el fondo, las paredes, los escalones o los bordes.

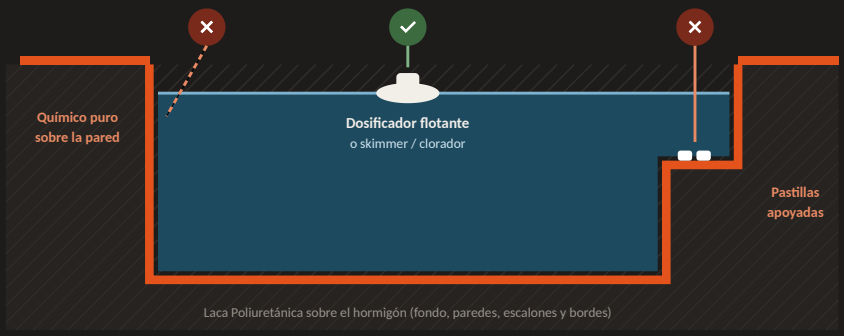

pH	CLORO LIBRE	ALCALINIDAD TOTAL	DUREZA CÁLCICA	ESTABILIZANTE
7,2 a 7,6	**1 a 3 ppm**	**80 a 120 ppm**	**200 a 400 ppm**	**30 a 50 ppm**
Ideal 7,4. Nunca menos de 7,0.	Sin excesos ni picos.	Estabiliza el pH.	Agua blanda = agresiva.	Ácido cianúrico.

Valores recomendados para el agua de la pileta. Medilos 1 o 2 veces por semana con un kit de medición y corregí de a poco: un pH bajo o el cloro en exceso atacan cualquier terminación.

PRODUCTO	ASÍ SÍ	ASÍ NO
Cloro granulado	✓ Disolvelo antes en un balde con agua de la pileta y volcalo en la zona más profunda, con la bomba funcionando.	✕ Tirarlo directo: los granos se depositan sobre el fondo y los escalones y concentran el químico.
Cloro líquido	✓ Volcalo de a poco frente a las bocas de retorno, con la bomba en marcha, lejos de paredes y escalones.	✕ Volcarlo de golpe junto a una pared, un escalón o un banco.
Pastillas de cloro	✓ Siempre dentro de un dosificador flotante, el skimmer o un clorador.	✕ Apoyarlas en escalones, bancos, bordes o el fondo de la pileta.
Reguladores de pH	✓ Diluidos en un balde con agua (el químico sobre el agua, nunca al revés) y volcados en la zona profunda con la bomba funcionando.	✕ Volcar ácido o alcalinizante puro sobre la superficie laqueada.
Choque, alguicida y clarificante	✓ En la dosis que indica el fabricante, repartidos en el agua y con el filtro en marcha.	✕ Dosis de más o producto concentrado sobre la superficie.



✓ **Dosificador flotante**

Las pastillas, siempre adentro.



✕ **Pastillas apoyadas**

Nunca sobre escalones ni bordes.

SUGERENCIA TÉCNICA · NO OBVIAR

La protección final de cada sistema

Sobre los revestimientos Lecatex la laca va **una vez que el material está seco y curado (48 a 72 h)**, barrido y aspirado, sin lijar. Misma mezcla: A + B completas, 1 minuto, sin thinner.

PRODUCTO	CUÁNDO	CÓMO
Lecatex Stone	Sugerencia técnica · no obviar	1 mano con rodillo de pelo corto. Tránsito con la laca seca.
Stone Escaleras y Paredes	Exterior: obligatoria · interior: no lleva	1 mano sobre el material seco y curado.
Playa Oasis	Sugerencia técnica · no obviar	1 sola mano fina, sin charcos, para conservar lo antideslizante. Piso + paredes. Llenado a los 7 días desde la laca.



Laca sobre Lecatex Stone seco

Aviva el tono del granito y sella el piso.



Playa Oasis · escalones

Una mano fina.



Playa Oasis · borde

Con y sin laca.

Por qué conviene: la laca recibe el sol, el agua, el roce y la suciedad para que el revestimiento no los reciba directamente. Se renueva con una mano nueva, sin rehacer el piso. Se compra aparte y su aplicación queda a decisión del cliente.

LO QUE SE VE EN OBRA

Seis errores y cómo evitarlos

✕ ERROR

Superficie con polvo o húmeda

Laquear sin aspirar, recién lavado o con humedad que sube.

✓ CÓMO EVITARLO

Aspirar todo, esperar que seque y hacer la prueba del nylon.

✕ ERROR

Agregar thinner

Diluir la laca para "que rinda" o para que corra mejor.

✓ CÓMO EVITARLO

Viene lista para usar: A + B completas, 1 minuto, nada más.

✕ ERROR

Mezcla vencida

Seguir usando la mezcla pasados los 20 minutos, cuando ya espesó.

✓ CÓMO EVITARLO

Mezclar solo cuando esté todo listo y trabajar de a dos en paños grandes.

✕ ERROR

Capa gruesa o charcos

Cargar de más el rodillo o dejar acumulaciones en rincones.

✓ CÓMO EVITARLO

Capas finas, rodillo escurrido y pasadas cruzadas.

✕ ERROR

Habilitar antes

Pisar, estacionar o llenar la pileta antes de tiempo.

✓ CÓMO EVITARLO

Peatonal 24 h, vehicular 72 h, pileta 7 días completos.

✕ ERROR

Laquear al sol o con rocío

Aplicar al mediodía en verano o a última hora con rocío.

✓ CÓMO EVITARLO

Temprano o al atardecer, con la superficie seca y 3 °C a 40 °C.

CONTROL ANTES DE MEZCLAR

- [ ] Superficie firme, reparada y con el poro abierto.
- [ ] Limpia, aspirada y totalmente seca.
- [ ] Pronóstico sin lluvia, 3 °C a 40 °C, sin sol fuerte.
- [ ] Bordes y accesorios encintados.
- [ ] Envases calculados según m² y manos.
- [ ] Rodillo de pelo corto, pincel y bandeja limpios.
- [ ] Reloj a mano: 1 minuto de mezcla y 20 de vida útil.
- [ ] Recorrido planificado hacia la salida.



Bien aplicada

La lluvia escurre sobre el hormigón sellado.

Mantenimiento simple

01
Limpieza
Agua y detergente neutro, con trapo, mopa o cepillo de cerdas blandas. Nada de solventes ni abrasivos.

02
Manchas
Limpialas en el momento: la laca evita que se absorban, pero no conviene dejarlas.

03
Renovación
Cuando se note gastada en zonas de paso: limpiar, lijar suave, aspirar y dar una mano nueva.

Preguntas frecuentes

¿Se puede aplicar sobre cualquier superficie?
Sobre superficies minerales firmes, limpias y secas: hormigón, cemento, ladrillo, piedra, revoques y revestimientos Lecatex. No sobre pinturas viejas sueltas, cera ni siliconas.

¿Cuántas manos van?
Stone y Playa Oasis: 1. Hormigón y paredes: 1 a 2 según absorción. Piletas de hormigón desnudo: 3.

¿Se puede diluir?
No. Se mezclan A y B completas 1 minuto y se aplica tal cual.

¿Qué pasa si sobra mezcla?
Se descarta: pasados los 20 minutos espesa y no se puede usar.

¿Queda resbaladiza?
Sobre Stone y Oasis, en mano fina, conserva la textura. Sobre hormigón liso, como toda terminación brillante, mojada puede resbalar: en rampas y zonas húmedas consultá en WFP Tienda.

¿Cómo cambia el brillo?
Sale brillante y con el uso se asienta en un brillo natural y parejo.



Ladrillo visto
Color avivado y protegido.

¿DUDAS?
Consultá en WFP Tienda: te asesoran sobre la superficie, las manos y el cálculo, con el respaldo técnico de fábrica.