Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

LECATEX STONE DRENANTE



MANUAL DE APLICACIÓN

Lecatex Stone Drenante

Tránsito humano

Paso a paso completo para colocar el drenante directo sobre la tierra, en sus tres variantes: **leve 2 cm**, **medio 4 cm** y **alto 6 cm**.

---

3 variantes
2, 4 y 6 cm de espesor

8 pasos
con fotos de la obra

0,50 m² por kit
a 2 cm de espesor

48 h
sin pisar

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

El kit

Todo incluido, listo para aplicar



CADA KIT INCLUYE

1. **1 balde de 20 kg** de Lecatex Stone Drenante: piedra natural de río, en una mezcla de tonos.
2. **1 aglutinante.**
3. **1 endurecedor.**
4. **1 botella de diluyente:** solo para repasar la llana y limpiar herramientas.

SE ADQUIERE POR SEPARADO

- **Laca Poliuretánica Lecatex Stone** para la protección final.
- **Lecatex Stone** (con su puente de adherencia), si se elige esa terminación.
- Vehicular: **manta geotextil, piedra partida y malla plástica**.

RENDIMIENTO
0,50 m² por kit a 2 cm de espesor

PRESENTACIÓN
Kit de 20 kg, piedra natural de río

ESPESOR · TRÁNSITO HUMANO
Leve 2 cm · medio 4 cm · alto 6 cm

ESPESOR · TRÁNSITO VEHICULAR
10 cm sobre base completa

SECADO
48 h, sin pisar

APLICACIÓN
Mezcladora eléctrica y llana metálica


¿Cuántos kits? m² × kits por m² del espesor elegido, más un 10 % de margen. Ejemplo: 10 m² en tránsito medio (4 cm) = 40 kits + 10 % = 44 kits.
Kit completo, siempre: viene dosificado de fábrica y no se fracciona. El diluyente nunca va en la mezcla.

Elegí el espesor según el tránsito

TRÁNSITO	ESPESOR	RINDE POR KIT	KITS POR m²	CADA 10 m² (+10 %)	IDEAL PARA
Humano leve	2 cm	0,50 m²	2	22 kits	Senderos de jardín y caminos de poco paso
Humano medio	4 cm	0,25 m²	4	44 kits	Patios, galerías y bordes de pileta
Humano alto	6 cm	≈ 0,17 m²	6	66 kits	Veredas y accesos peatonales de uso intenso
Vehicular	10 cm	0,10 m²	10	110 kits	Cocheras y accesos, siempre sobre la base completa

Antes de empezar

Herramientas, relevamiento y cálculo

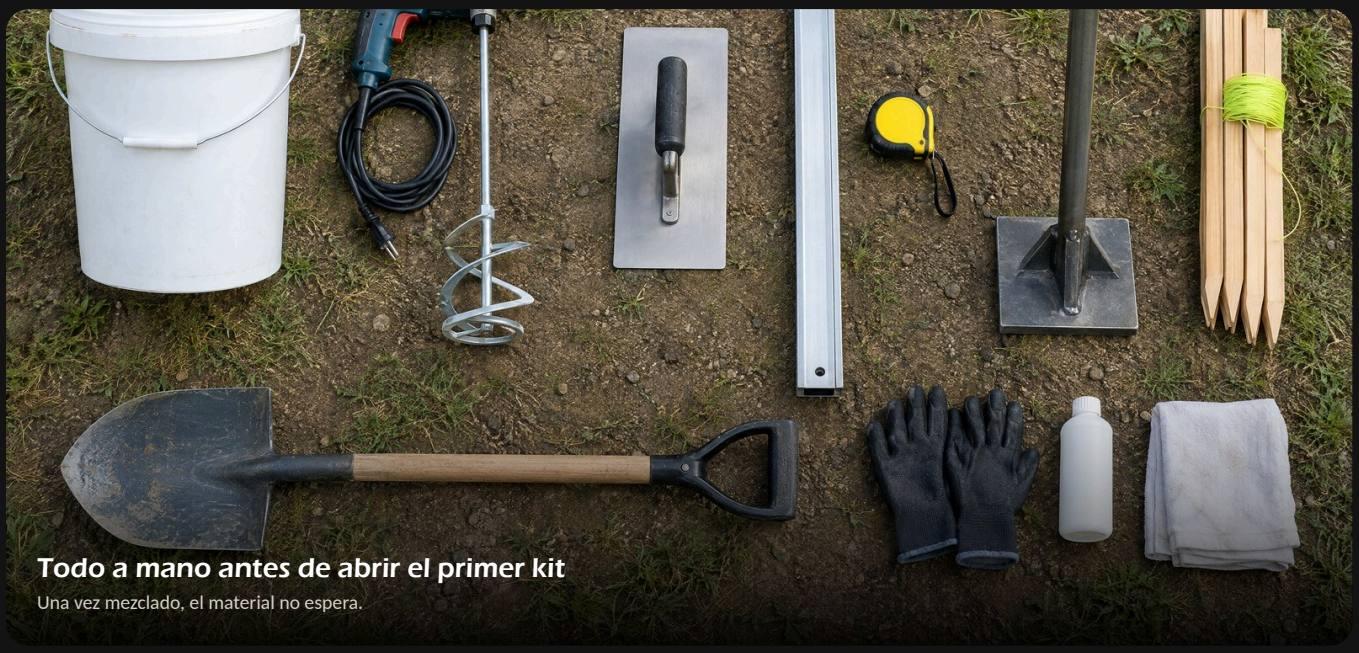

Todo a mano antes de abrir el primer kit
Una vez mezclado, el material no espera.

VIENE EN CADA KIT

- ✓ 1 balde de 20 kg de Lecatex Stone Drenante
- ✓ 1 aglutinante
- ✓ 1 endurecedor
- ✓ 1 botellita de diluyente

LO PONE EL COLOCADOR

- — Mezcladora eléctrica (taladro con paleta)
- — Llana metálica rectangular
- — Regla de aluminio de 2 m
- — Cinta métrica
- — Pala y pisón manual
- — Estacas, hilo y cal para marcar
- — Guantes y trapo limpio

SE COMPRA APARTE

- — **Laca Poliuretánica Lecatex Stone** (siempre).
- — Vehicular: **manta geotextil, piedra partida y malla plástica**.

Relevá el terreno

1. **¿Qué va a pasar por arriba?** Personas o autos. Define el método y el espesor.
2. **¿Cómo es el suelo?** Tiene que ser firme. Rellenos flojos o zonas que se inundan: consultá antes.
3. **Medí los m²** y elegí la variante (pág. 4).
4. **Mirá el pronóstico:** sin lluvia el día de la obra y en las primeras horas de secado.

Cálculo rápido: m² × kits por m² del espesor, más un 10 % de margen.
Leve 2 cm = 2 kits/m² · Medio 4 cm = 4 · Alto 6 cm = 6 · Vehicular 10 cm = 10.



Relevamiento
Antes de comprar, mirá el suelo.

Trabajá en equipo: uno mezcla y otro vuelca y plancha. Así cada kit se empalma en fresco con el anterior.

MÉTODO 1 · EL KIT

Tránsito humano


Directo sobre la tierra firme: sin geotextil, sin piedra partida y sin malla. Lo único que cambia entre una variante y otra es el **espesor**, y el espesor es la resistencia.


Tres espesores, un mismo sistema








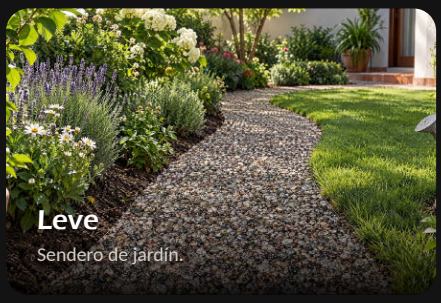

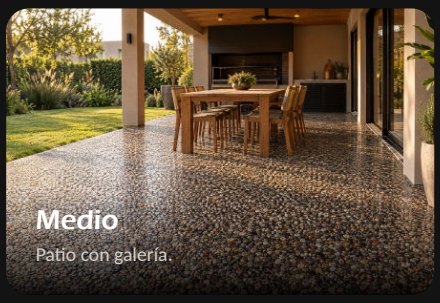

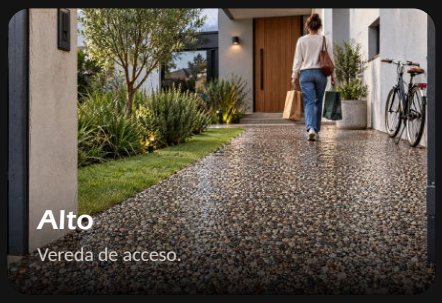

VARIANTE	ESPESOR = EXCAVACIÓN	KITS POR m²	CADA 10 m² (+10 %)	IDEAL PARA
Leve	2 cm	2	22 kits	Senderos de jardín y caminos de poco paso
Medio	4 cm	4	44 kits	Patios, galerías y bordes de pileta
Alto	6 cm	6	66 kits	Veredas y accesos peatonales de uso intenso

¿Dudás entre dos? Elegí la más gruesa. El espesor no se agrega después: se define antes de excavar. Para autos, siempre el método 2 (ver el Manual de aplicación · Tránsito vehicular).

PASOS 1 A 4 · VALEN PARA LAS 3 VARIANTES

Un buen piso empieza en la tierra



Marcar el contorno

Con estacas, hilo y cal, marcá la forma del sendero o del patio. Bordes definidos = terminación prolija.

POR QUÉ: lo que marcás es lo que vas a excavar: corregí la forma ahora.



Excavar a la profundidad exacta

Retirá pasto, raíces y tierra hasta el espesor de tu variante: **2, 4 o 6 cm**. Medí con cinta en varios puntos.

POR QUÉ: la excavación ES el espesor final: si excavás menos, el piso queda más fino y menos resistente.



Nivelar y apisonar

Dejá el fondo parejo y apisonalo con pisón hasta que no se marque al pisar. Bordes rectos y firmes contra el césped.

POR QUÉ: un fondo flojo se asienta y el piso se hunde en ese punto.



Mezclar el kit

Volcá el **aglutinante** dentro del balde de piedras y después el **endurecedor**. Mezclá con mezcladora mecánica **1 ½ minuto**, recorriendo todo el balde, hasta que todas las piedras queden brillantes. Ni un segundo más.

POR QUÉ: si se mezcla de más, el material toma un tono más oscuro.

PASOS 5 A 8 · VALEN PARA LAS 3 VARIANTES

Volcar, nivelar, planchar y esperar



Volcar enseguida

Volcá la mezcla apenas termina el mezclado. Empezá por el fondo y avanzá hacia la salida, sin pisar lo hecho.

POR QUÉ: el material empieza a tomar en el balde: no lo dejes reposar.



Nivelar con regla

Pasá la regla de aluminio apoyada en los bordes para dejar la capa al ras del espesor de tu variante.

POR QUÉ: así el espesor queda parejo en toda la superficie.



Planchar con llana metálica

Planchá parejo, sin apretar de más, y empalmá cada kit nuevo en fresco con el anterior. Repasá la llana con un trapo apenas humedecido con diluyente.

POR QUÉ: los poros abiertos son los que drenan: no los cierres.



48 h sin pisar

Cercá la zona con estacas y cinta. Si se anuncia lluvia, protegé lo hecho.

POR QUÉ: el aglutinante necesita 48 h para curar por completo.


Y al final

Terminación y laca de protección.

A la vista o con Lecatex Stone (pág. 10) y siempre la Laca Poliuretánica Lecatex Stone (págs. 12 y 13).

VARIANTE LEVE · 2 cm

Senderos de jardín, 2 cm de drenante

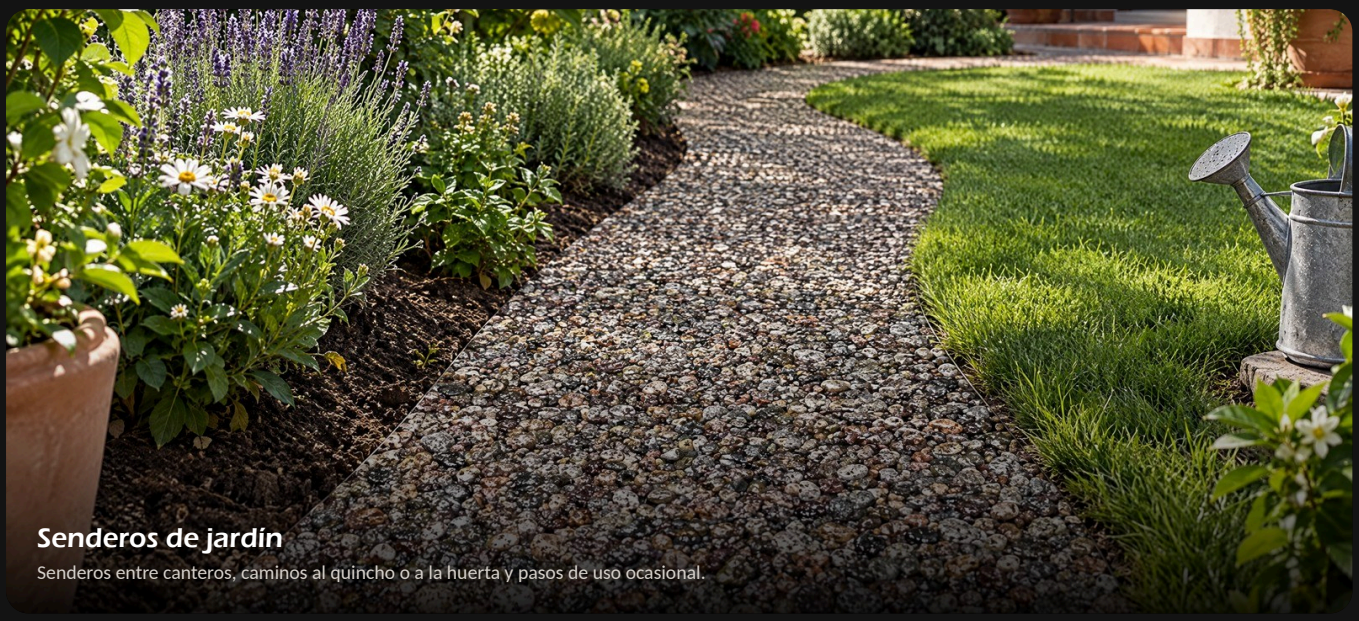

Senderos de jardín
Senderos entre canteros, caminos al quincho o a la huerta y pasos de uso ocasional.

ESPESOR	KITS POR m²	CADA 10 m²	HABILITACIÓN
2 cm = profundidad de excavación	**2** rinde 0,50 m² por kit	**22 kits** con 10 % de margen	**48 h** sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE LEVE

1. **Marcar** el contorno con estacas, hilo y cal.
2. **Excavar 2 cm** parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
3. **Apisonar** el fondo hasta que no se marque al pisar.
4. **Mezclar** el kit completo: aglutinante + endurecedor, **1 ½ minuto**.
5. **Volcar** enseguida, desde el fondo hacia la salida.
6. **Nivelar** con regla al ras: capa de **2 cm**.
7. **Planchar** con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
8. **Esperar 48 h** sin pisar. Después, terminación y laca.



Planchado
Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 2 cm
Así queda el espesor.


CONSEJOS DE LA VARIANTE

- Es el espesor mínimo del sistema: **nunca menos de 2 cm**.
- Ideal para formas curvas y angostas: marcá bien el contorno con hilo.
- Si el sendero también lo usan bicicletas o carretillas a diario, pasá a la variante media.

Ejemplo: 15 m² en variante leve = 15 × 2 = 30 kits + 10 % = **33 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

VARIANTE MEDIO · 4 cm

Patios y galerías, 4 cm de drenante

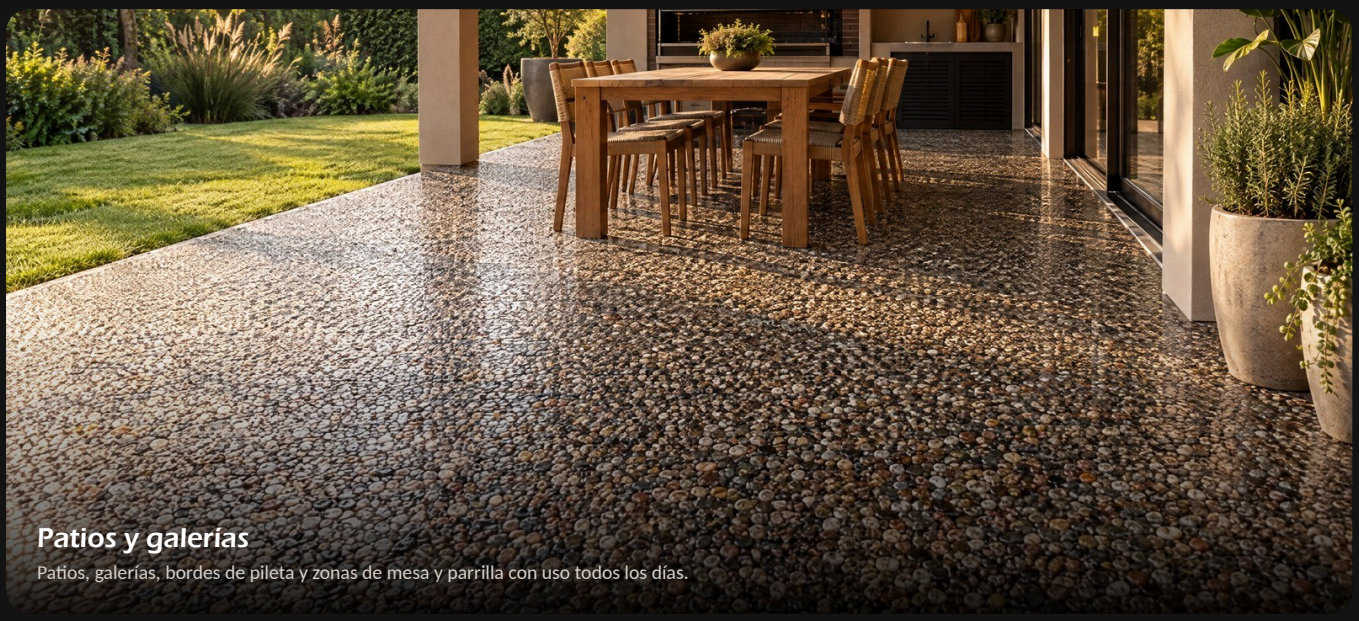

Patios y galerías
Patios, galerías, bordes de pileta y zonas de mesa y parrilla con uso todos los días.

ESPESOR	KITS POR m²	CADA 10 m²	HABILITACIÓN
4 cm = profundidad de excavación	**4** rinde 0,25 m² por kit	**44 kits** con 10 % de margen	**48 h** sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE MEDIO

1. **Marcar** el contorno con estacas, hilo y cal.
2. **Excavar 4 cm** parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
3. **Apisonar** el fondo hasta que no se marque al pisar.
4. **Mezclar** el kit completo: aglutinante + endurecedor, **1 ½ minuto**.
5. **Volcar** enseguida, desde el fondo hacia la salida.
6. **Nivelar** con regla al ras: capa de **4 cm**.
7. **Planchar** con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
8. **Esperar 48 h** sin pisar. Después, terminación y laca.



Planchado
Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 4 cm
Así queda el espesor.


CONSEJOS DE LA VARIANTE

- Superficies grandes: trabajá por paños y empalmá cada kit en fresco.
- Muebles de exterior: apoyalos recién cuando el piso cumplió 48 h y tiene laca.
- Bordes de pileta: la superficie drenante evita el charco al salir del agua.

Ejemplo: 20 m² en variante medio = 20 × 4 = 80 kits + 10 % = **88 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

VARIANTE ALTO · 6 cm

Veredas y accesos, 6 cm de drenante

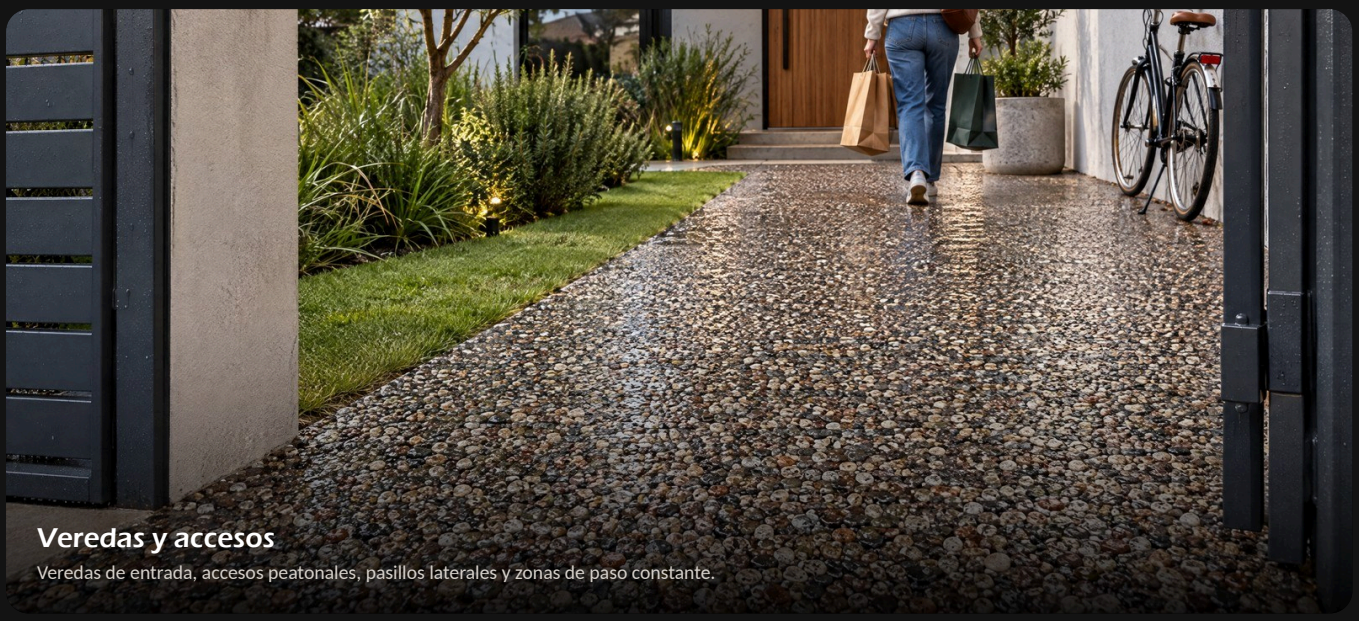

Veredas y accesos
Veredas de entrada, accesos peatonales, pasillos laterales y zonas de paso constante.

ESPESOR	KITS POR m²	CADA 10 m²	HABILITACIÓN
6 cm = profundidad de excavación	**6** rinde 0,17 m² por kit	**66 kits** con 10 % de margen	**48 h** sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE ALTO

1. **Marcar** el contorno con estacas, hilo y cal.
2. **Excavar 6 cm** parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
3. **Apisonar** el fondo hasta que no se marque al pisar.
4. **Mezclar** el kit completo: aglutinante + endurecedor, **1 ½ minuto**.
5. **Volcar** enseguida, desde el fondo hacia la salida.
6. **Nivelar** con regla al ras: capa de **6 cm**.
7. **Planchar** con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
8. **Esperar 48 h** sin pisar. Después, terminación y laca.



Planchado
Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 6 cm
Así queda el espesor.

CONSEJOS DE LA VARIANTE

- Es la variante más resistente para personas: elegila si hay mucho paso.
- El fondo tiene que quedar muy bien apisonado: en accesos se pisa siempre en el mismo lugar.
- Aunque sea el espesor mayor, **no es para autos**: para eso, método 2.

Ejemplo: 12 m² en variante alto = 12 × 6 = 72 kits + 10 % = **79 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

Rústico o fino, sobre la misma base drenante

Vale para los dos métodos. Lo elige el cliente según el estilo de la obra.

OPCIÓN A

Drenante a la vista



Acabado rústico
La piedra queda a la vista.

- Terminación **rústica**, con la textura de la piedra natural.
- **Máximo drenaje:** los poros quedan abiertos en la superficie.
- No lleva otro producto: a las 48 h, directo a la laca.

OPCIÓN B

Con Lecatex Stone



Base drenante + Stone
Capa fina de 5–6 mm encima.

- Una capa de **Lecatex Stone de 5–6 mm** sobre el drenante seco.
- **Terminación fina y continua**, con la carta de colores de Lecatex Stone.
- Mismo procedimiento de siempre: puente de adherencia y 20 minutos de oreo.

Opción B, paso a paso

1
Drenante seco
Cumplidas las 48 h, limpio y sin polvo.

›

2
Puente de adherencia
Sin rebajar, con rodillo o pincel, en toda la superficie.

›

3
Orear 20 minutos
Controlar el tiempo con reloj o celular.

›

4
Lecatex Stone 5–6 mm
Mezcla de 1 ½ minuto, volcar y planchar con llana.



Puente de adherencia
Sin rebajar.



Lecatex Stone
Planchado con llana.



Terminación fina
Granito natural.

Condiciones para aplicar

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia para la jornada ni para las primeras horas de secado.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Con sol fuerte, trabajar temprano o al atardecer.

Suelo

Firme, apisonado y sin agua estancada. En rellenos flojos o zonas que se inundan, consultar antes.

Tiempos clave

48 h
SECADO DEL DRENANTE
Sin pisar. Después, terminación o laca.

1 ½ min
MEZCLA, NI UN SEGUNDO MÁS
Con mezcladora mecánica. Volcar de inmediato.

20 min
OREO DEL PUENTE
Solo si se termina con Lecatex Stone.

72 h
LACA → AUTOS
Tiempo de la laca antes del paso de vehículos.

¿Qué método elijo?

1. **¿Pasan solo personas?** Método 1: 2, 4 o 6 cm directo sobre la tierra.
2. **¿Pasan autos?** Método 2, siempre con la base completa.
3. **¿Estilo rústico?** Drenante a la vista.
4. **¿Terminación fina o de color?** Capa de Lecatex Stone de 5–6 mm.

¿Lo aplico yo o llamo a un aplicador?

El método 1 lo puede aplicar cualquier persona con experiencia en trabajos de llana, siguiendo este paso a paso. Para el método 2 o para obras grandes, Lecatex ofrece aplicación profesional con equipo certificado de fábrica: consultalo en WFP Tienda.

> **Asesoramiento técnico.** Ante cualquier duda durante la aplicación, WFP Tienda responde directamente por WhatsApp al +54 9 299 503-6918, con fichas técnicas y el respaldo de Lecatex.

⚠ SUGERENCIA TÉCNICA · NO OBVIAR

Protegé tu piso con Laca Poliuretánica Lecatex Stone

El paso final que no se debería obviar.

El piso queda terminado sin laca, pero **sin protección queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día**. Por eso, desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone una vez que el material esté completamente seco y curado (48 a 72 horas): es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética.

Su aplicación es opcional y queda a decisión del cliente. La laca se adquiere por separado.



Aplicación de la laca con rodillo de pelo corto
Imagen ilustrativa.

Beneficios de la laca

PROTECCIÓN

- ✓ **Escudo contra el sol y la intemperie:** protege el color original de la piedra por mucho más tiempo.
- ✓ **Sella la superficie:** reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.
- ✓ **Frena las manchas del día a día:** hojas, tierra, óxido de macetas y muebles, derrames de bebidas.
- ✓ **Mayor resistencia** al desgaste y al tránsito diario.

ESTÉTICA

- ✓ **Transparente y estable:** no altera el tono de la piedra.
- ✓ **Realza y aviva el color,** con efecto "recién colocado".
- ✓ **Terminación pareja y uniforme** en todo el paño.

MANTENIMIENTO Y VALOR

- ✓ **Limpieza más fácil,** solo con agua y detergente neutro.
- ✓ **Mantenimiento simple:** se puede renovar con una nueva mano sin rehacer el piso.
- ✓ **Alarga la vida útil:** el desgaste lo recibe la laca, no la piedra.
- ✓ **Cuida la inversión:** renovar la laca cuesta mucho menos que reparar o rehacer el piso.
- ✓ **Como nuevo por años,** y suma valor a la casa.

Cómo aplicarla

01 Superficie lista

El material tiene que estar completamente seco y curado (48 a 72 horas). La superficie, limpia, seca y sin polvo.

02 Mezcla de la laca

Mezclá **TODO el contenido de la Parte A con TODO el contenido de la Parte B** durante **1 minuto**, hasta que quede homogénea. La laca viene lista para usar: **NO agregues thinner ni ningún otro diluyente.**

03 Aplicación

Aplicá una mano pareja con rodillo de pelo corto o pincel, sin dejar charcos.

04 Tiempo de trabajo

Usá la mezcla dentro del tiempo de trabajo indicado en el envase.



La diferencia a la vista: color más vivo y superficie sellada. Imagen ilustrativa.

RENOVACIÓN

Con el uso, la laca es la que recibe el desgaste. Cuando pierda brillo o protección, **se renueva con una nueva mano**, sin rehacer el piso: limpiar, dejar secar y volver a aplicar siguiendo estos mismos pasos.



Lecatex Stone Drenante
Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

¿Tenés tierra? Olvidate del barro y de los charcos.

Lecatex Stone Drenante: piedra natural que se toma el agua.

Dónde consultar

En WFP Tienda

Precio, stock, kits necesarios y la Laca Poliuretánica Lecatex Stone.

Asesoramiento

WhatsApp +54 9 299 503-6918: te ayudamos a elegir el método y calcular los kits.

WFP Tienda

woodframepatagonia.com.ar · Instagram @wfptienda · Brentana 41, Cinco Saltos, Río Negro.